




ФЛАГШТОК СТАНДАРТ С ЛЕБЕДКОЙ





- Лебедка - механизм, устанавливаемый внутри мачты флагштока. Снаружи располагается только металлическая пластина для крепления рукоятки
- Благодаря этому можно быстро и удобно поднимать и опускать флаг с помощью лебедки на высоте 80 см над землей
- Служит для скрытого размещения шнура внутри мачты флагштока. Снимающаяся рукоятка не позволяет получить свободный доступ к шнуру, защищая флаг от вандализма
- В комплекте поставляется утяжелитель
- Флагшток прикреплен к бетонному основанию при помощи анкерной системы, которая поставляется в комплекте
- Верхняя часть состоит из вращающегося цоколя и навершия
- Высота флагштока: 6 м, 8 м, 9 м, 10 м, 12 м

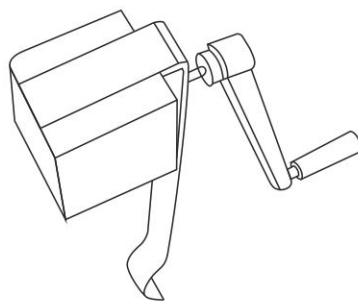

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ

■ Определите место, на котором будет устанавливаться флагшток

■ Выберите направление, в котором будет укладываться мачта флагштока. Место для укладки мачты должно быть постоянным и свободным с учетом длины флагштока, чтобы можно было положить мачту и произвести монтаж и смену флага


■ При монтаже нескольких флагштоков необходимо выдерживать определенное расстояние между флагштоками, которое равно: две ширины флага + 0,5 м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1




12 м = 120 см
10 м = 100 см
9 м = 90 см
6-8 м = 80 см

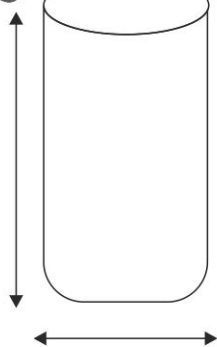





10-12 м = $\varnothing$ 40 см
6-9 м = $\varnothing$ 30 см

2

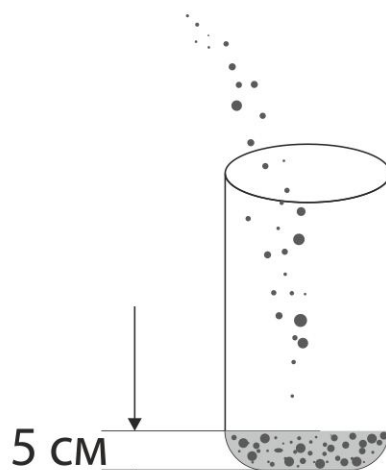

Заполнить основание
гравием на 5 см

3

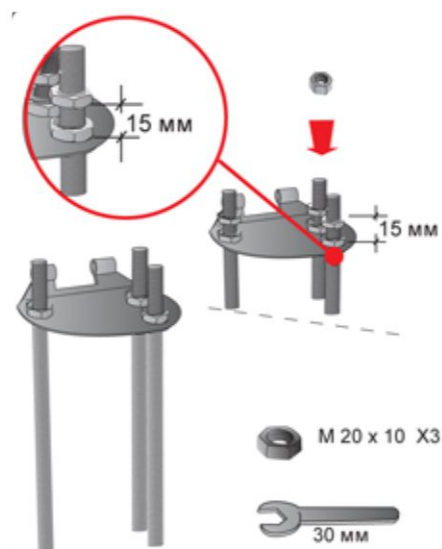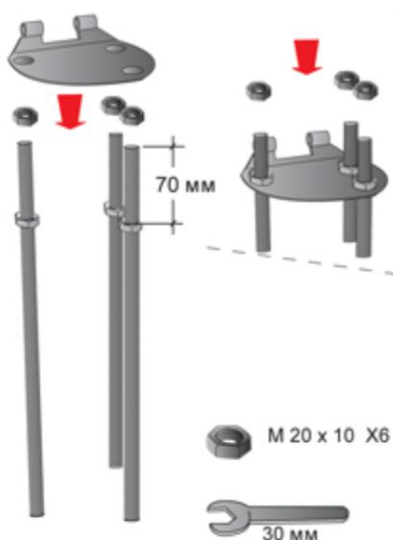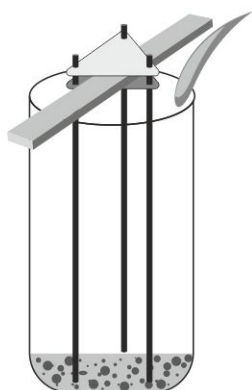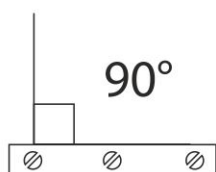

Установить крепление на
плите на 2 см выше края
отверстия. Залить бетон.


4





Дать бетону высохнуть.
Снять крышку




5

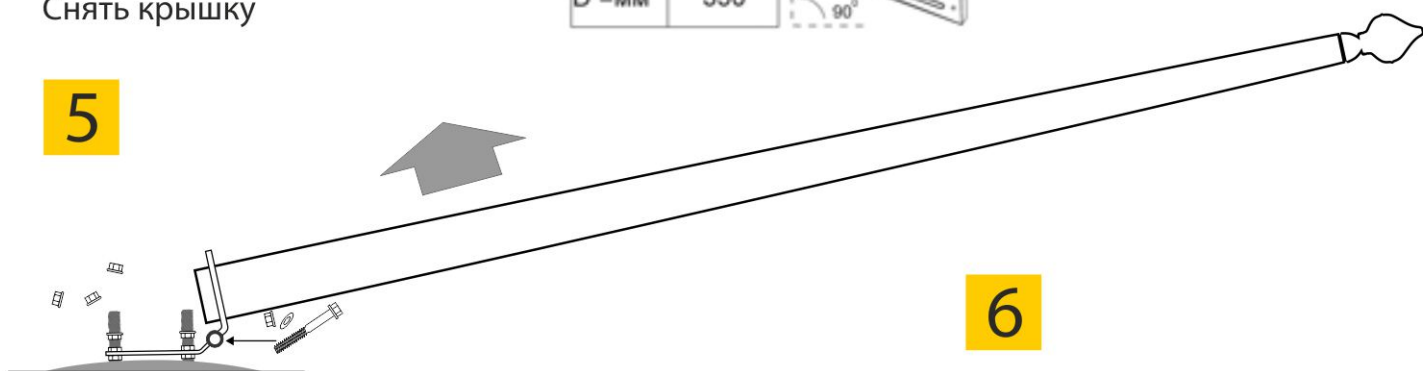

Закрепить болт в петле плиты,
поднять флажок и затянуть гайки

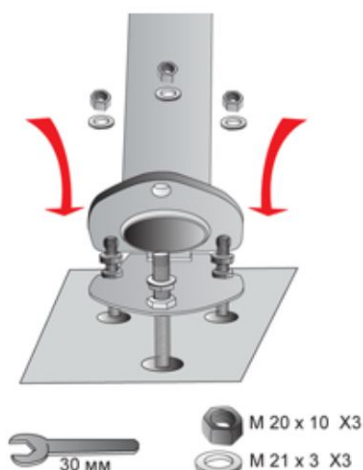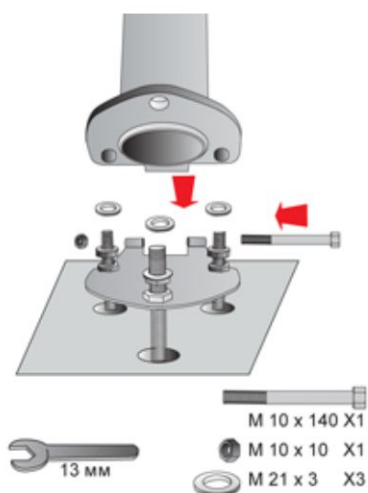


6

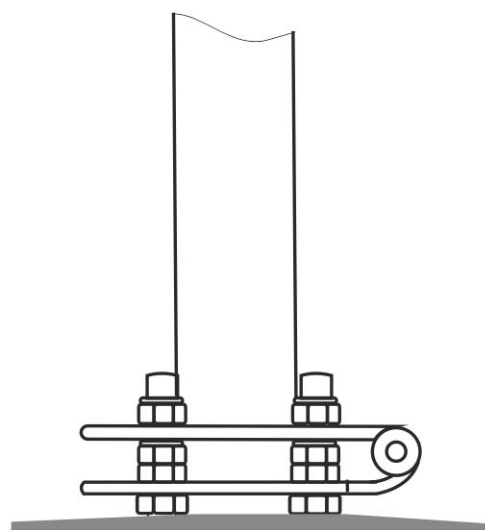

Отрегулировать гайки,
чтобы флажок стоял ровно.
Подтянуть гайки по
прошествии 1 месяца

Рекомендованные размеры флагов

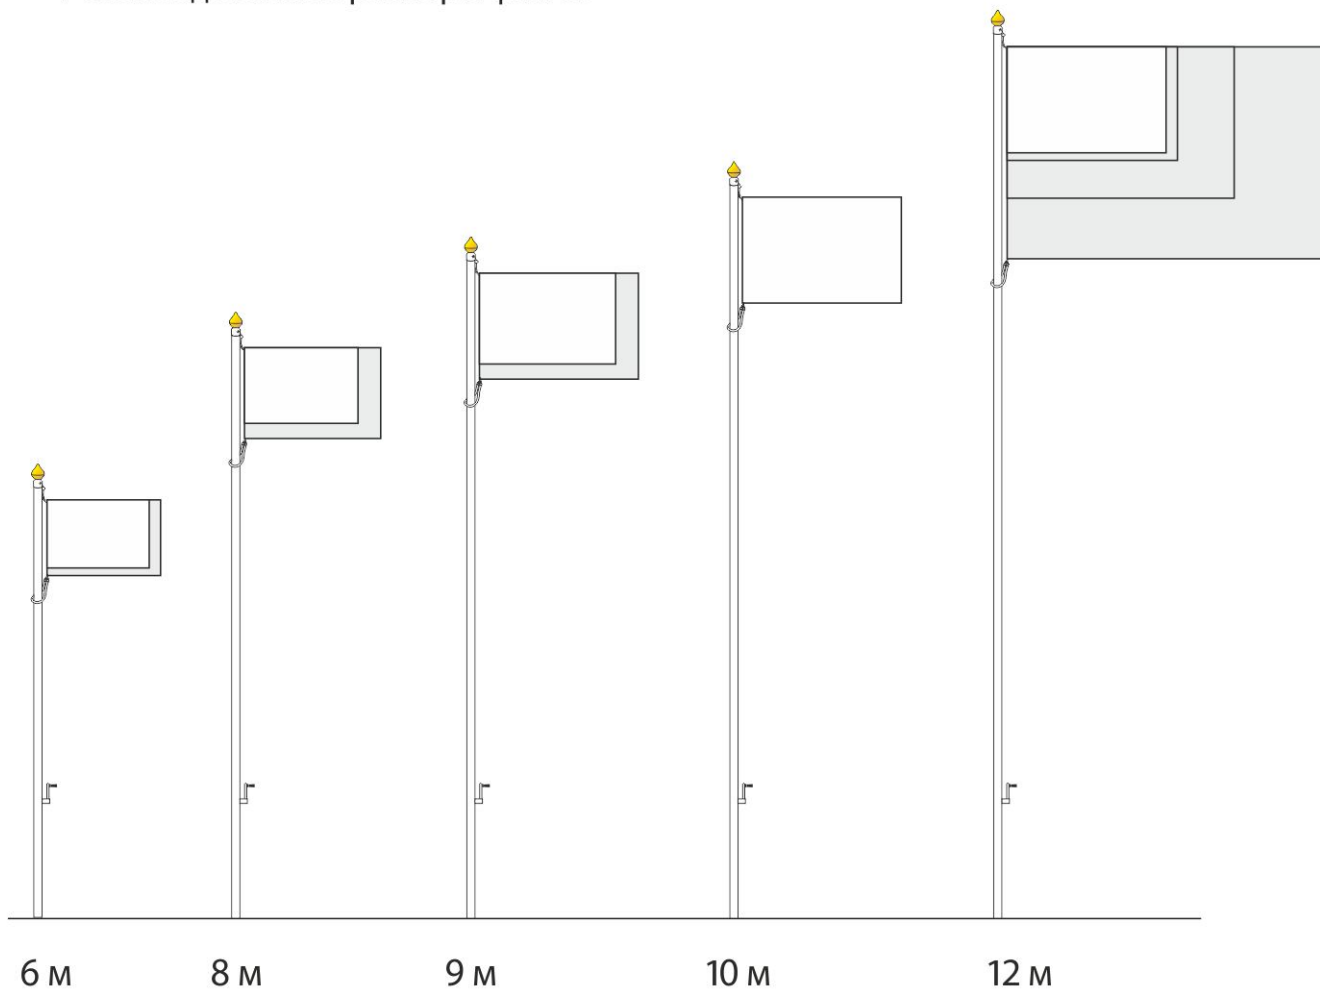

6 м 135х90 см
150х100 см

8 м 150х100 см
180х120 см

9 м 180х120 см
210х140 см

10 м 210х140 см

12 м 210х140 см
225х150 см
300х200 см
420х280 см

ПОДШИВКА: 2 карабина слева
вверху и внизу флага, нижний
развернут вниз и крепится за
петлю утяжелителя для флагов
135х90 см и 150х100см,
а 4 карабина для флагов
180х120см и 210х140 см



Во время сильного ветра более 20 м/с рекомендуется
опустить флаг до половины флагштока, а во время
ветра свыше 35 м/с необходимо **немедленно снять**
флаг с флагштока

- При погрузке и транспортировке флагштока следует использовать специальные деревянные держатели с гнездами (длиной 1,2 м), а при необходимости – и дополнительные деревянные прокладки
- Флагштоки не должны соприкасаться с другими товарами, которые могли бы повредить упаковку из пластиковой пленки или сам флагшток
- Флагштоки можно грузить на другие товары при условии, что основание фиксированное, ровное и имеет одинаковый уровень, а флагштоки не соприкасаются с другими товарами (см.п.2.)
- На флагштоки нельзя грузить никакой другой товар
- В ходе погрузки и разгрузки флагштоки не должны соприкасаться с другими товарами, вещами или объектами
- Погрузка флагштоков подъемными средствами запрещена
- При транспортировке флагштоки должны быть закреплены стягивающими ремнями

- Флагштоки можно складировать только на твердую поверхность
- При складировании флагштоков следует использовать специальные гнездовые деревянные держатели (длиной 1,2 м) а при необходимости – и дополнительные деревянные прокладки
- Флагштоки не должны соприкасаться с другими товарами, вещами или объектами которые могли бы повредить упаковку из пластиковой пленки или сами флагштоки
- На флагштоки нельзя грузить никакой другой товар
- Под открытым небом флагштоки можно складировать только при условии, что они находятся в оригинальной упаковке производителя, упаковка не повреждена, а зимой они защищены от осадков
- Максимальная толщина штабеля флагштоков составляет 10 рядов

Гарантийный срок составляет 15 (пятнадцать) лет на мачту флагштока и 1 (один) год на прочие аксессуары. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию

Гарантия недействительна:

- При повреждении флагштока во время транспортировки, погрузки, из-за неправильной установки и применения не по назначению
- В случае повреждения, обусловленного природными катаклизмами (землетрясение, буря (скорость ветра более чем 25 м/с), и пр.) или из-за других внешних факторов (повреждение, нанесенное транспортным средством, вандализм и пр.)
- В случае использования непредусмотренных производителем способов фиксации или повреждения, нанесенного при монтаже
- В случае эксплуатационных нарушений из-за обслуживания или ремонта, проведенного неуполномоченным «Flagservice» на то лицом
- В случае, если флагшток установлен на крыше здания или на возвышенном месте, где отсутствует громоотвод
- В случае, если на флагштоке использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства
- В случае, если в бурю не был спущен флаг
- В случае, если на флагштоке не использовался флаг необходимого размера

Гарантией не возмещаются :

- Ущерб, нанесенный поврежденным флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам
- Плата за сделанные ремонтные работы, не относящиеся к гарантийным
- Возможные транспортные расходы за перевозку поврежденного товара до пункта продажи продавца

Гарантия не распространяется:

- На естественный износ (шнур, втулки и т.п.)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛАГОВ

Условия хранения

1. Флаги должны храниться в чистом состоянии в сухом и чистом месте в полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре и постоянной влажности воздуха.

Условия эксплуатации

1. Место установки флагштока должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы развевающийся флаг находился на расстоянии не менее 1,0 м (по горизонтали) от стен зданий и сооружений, проводов, деревьев, а также любых других объектов, при взаимодействии с которыми флаг может получить повреждения.
2. При установке двух и более флагштоков расстояние между ними должно составлять две длины флага плюс не менее 50 см.
3. Крепление флага должно соответствовать виду креплений установленного флагштока, не иметь дефектов, которые могут привести к порче или преждевременному износу флага.
4. Конструкция флагштока должна обеспечивать эксплуатацию флага только в развернутом состоянии. При «наматывания» флага на флагшток эксплуатация не допускается. Такое состояние флага должно быть исправлено владельцем.
5. При использовании флагов на улице в зависимости от времени года и загрязненности атмосферы места, где установлен флагшток с флагом, необходимо определить период замены флагов и их восстановление (стирка, химобработка, подшивка): от 1 раза в две недели до 1 раза в месяц.
6. При использовании флагов в помещениях стирку флагов производить по мере загрязнения.
7. Глажка флагов должна производиться в один слой при температуре 150°. Запрещается глажка флагов в сложенном состоянии или несколько флагов одновременно.
8. Флаги рассчитаны на использование при умеренной ветровой нагрузке. При силе ветра около 20 м/с и более эксплуатация флагов не допускается.
9. При эксплуатации флагов на флагштоках из анодированного алюминия или стеклофибры при скорости ветра более 20 м/с необходимо опустить флаг до половины флагштока, а во время ветра свыше 35 м/с необходимо немедленно снять флаг с флагштока.
10. Не допускается использование при атмосферных осадках, которые могут вызвать обледенение флага (мокрый снег).

Уход за флагами



Стирка:

Сублимационные изделия стираются при температуре 60 °С без вываривания, мягкими моющими средствами (отсутствие щелочей, кислот и др. агрессивных соединений)



Отбеливание:

Допускается применение средств, не содержащих соединения с активным хлором



Глажка:

Вся продукция из полиэфирных и полиэстерных волокон гладится на «двойке» (до 160°С)



Химчистка:

Не допускается



Сушка после стирки

Изделие, насыщенное влагой, должно развешивать для сушки. Сушить в сушильных барабанах запрещено!

! Требования к использованию!

1. Регулярный уход за состоянием флага.
2. При использовании нескольких комплектов флагов изменяемый комплект не должен храниться в загрязненном, влажном виде.
3. Соблюдение всех условий хранения и эксплуатации флагов.

 +380 (44) 384-14-43 +380 (44) 222-51-31 +380 (68) 773-32-44 flagser@gmail.com www.facebook.com/Flagservice www.flagservice.com.ua